2個

1. 取扱いの前に

本器の操作は、この「取扱説明書」をよくお読みいただき正しくお使 いください。また使用後は本書を大切に保管してください。

本器は十分な検査をして出荷しています。本器がお手許に届きまし たら外観のチェックを行ない、損傷のないことを確認してください。 また、付属品も同様に確認してください。

① 形名と仕様の確認

変換器上面に貼付された仕様銘板に記載されている形名と仕様が、 注文通りであることを確認してください。

② 取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書はアナログパルス変換器の取扱方法・外部配線およ び安全に使用するための注意などについて解説してあります。

2. 概 要

本器は、各種直流電流または電圧信号を受信し、パルス列信号に変換 します。

付属品:マウンティング・ブロック

: タグナンバおよびレンジラベル 各1枚 : 取付ねじ M4×0.7 2本

3. 取付方法

変換器JUXTA は、ラック取付、壁取付、DIN レール取付の何れでも 使用できる構造になっています。

3.1 ラック取付

図1のようにパネル(FRK-16)を使用しアングルに取付けま す。この方法は19インチラックのパネルに高密度実装をする場合 便利です。(図6参照)

3.2 壁取付

図2のようにパネル(FRK-16)を使用し壁に取付けるか,もし くは単体を直接、壁に取付けることもできます。(取付寸法は図6 および図7参照)

3.3 DIN レール取付

図3のように変換器の後部にあるDIN レール用溝の上部にレー ルをはめ込み,下部のスライド・ロックで固定します。

3.4 アングル取付

変換器を単体で取付ける場合は図5を参考に取付けてください。

3.5 マウンティング ブロックの着脱

マウンティング・ブロックの装着は、図4のように変換器の溝に マウンティング・ブロックを挿入し、ストッパーで固定されるまで スライドさせます。

また取外しは(-) ドライバーでマウンティング・ブロックのス トッパーを持ち上げて溝に沿ってスライドさせることにより取外 すことができます。


4. 外部配線

本器への配線は各線が遮断された状態を確認して行って 注 ください。

端子配列は図8を参照してください。

外部接続用端子はM4ねじです。端子への接続には, 圧着端子を使用 ください。

● 信号配線用電線には導体公称断面積が0.5mm²以上を,電源用電 線には導体公称断面積が1.25mm²以上を推奨します。

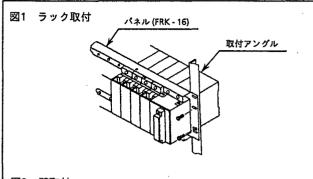

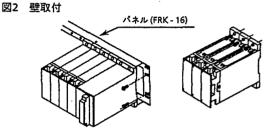


図3 DINレール取付

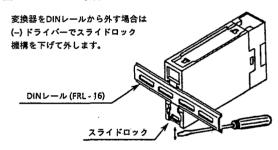


図4 マウンティングブロックの着脱


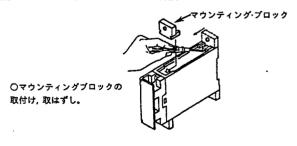


図5 アングル取付寸法

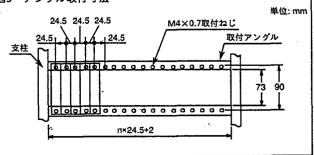

4.1 配

- ① 入力信号線を変換器の2(+), 3(-)に接続してください。
- ②変換器の出力信号は変換器の4(+), 5(-) に接続してくださ
- ③ 24VDC 電源を変換器の6(+),7(-)に接続してください。(図9
- 注 記:電源と入出カラインの配線は、ノイズ発生源から遠ざけて ください。精度保証できない場合があります。

5. 設置および取扱

- ① 設置場所については、次のような環境は避けてください。 衝撃、 振動, 腐食性ガス, 塵埃, 水, 油, 溶剤, 直射日光, 放射線, 強電
- ② 落雷などにより電源ライン, 信号ラインに雷サージの誘導が懸 念される場合は、フィールド側設置機器との間にそれぞれ専用 の避雷器を使用し、本器を保護してください。

6. 本器を安全にご使用いただくために

本器の操作にあたっては下記の安全注意事項を必ずお守りくださ い。以下の注意に反した使用により生じた障害については、当社は責任 と保証を負いかねます。

注 意

- 電源を入れる際は次のことを確認してください。仕様外で本器 を動作させた場合、本器が発熱、焼損する危険があります。
 - (a) 本器に加える供給電源の電圧および入力信号の値が、本器の 仕様に合っていること。
 - (b) 仕様通りの端子位置(前記4項参照)に外部配線が接続されて いること。
- 可燃性,爆発性のガスまたは蒸気のある場所では,本器を動作さ せないでください。そのような環境下で本器を使用することは、 大変危険です。

7. 保 守

本器は電源投入と同時に運転状態となりますが、仕様性能を満足す るには10~15分の通電を必要とします。

7.1 校正用機器

• カウンタまたはオシロスコープ (横河電機 タイプ2553相当品)

1台

1台

● 電圧電流発生器(横河電機 タイプ7651相当品)


1個


● 精密抵抗250Ω±0.01%1W(電流出力のとき) 7.2 校 īF

- (1) 各機器を図10の要領で結線します。
- (2) 入出力特性のチェック


電圧電流発生器により入力スパンの 0, 25, 50, 75, 100%に相当 する入力信号を変換器に与えます。このとき,変換器のパルス 出力がそれぞれ0, 25, 50, 75, 100% であり, 精度定格範囲内で あることをご確認ください。


● 出力信号が精度定格範囲から外れている場合は、ハンディ・ター ミナル(JHT200またはJHT-100)を用いて調整してください。 調整方法はハンディ・ターミナルの取扱説明書(JHT200:IM JF81-02、JHT-100:IM JF81-01) をご参照ください。

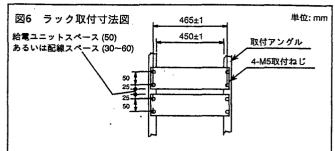

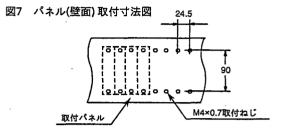





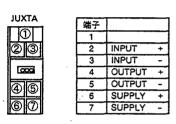

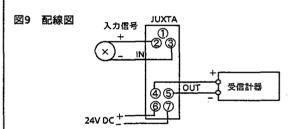



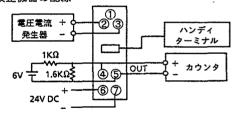

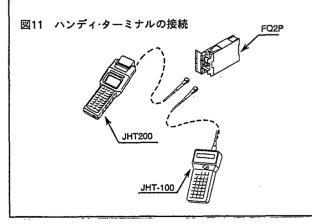

• 品質・性能向上のため、記載内容はお断りなく変更することがありますので、ご了承ください。



ネットワークソリューション事業部 国内営業部

〒180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32

愛知県名古屋市中村区名駅南1-27-2(日本生命笹島ビル12階) 〒450-0003 中部支社 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101 (大同生命江坂ビル7階) 盟西支針

広島県広島市中区中町8-12 (広島グリーンビル8階) 中国支社 〒730-0037 〒812-0037 福岡市博多区御供所町3-21 (大博通りビジネスセンター7階) 九州支社

電話:0422-52-6765 雷話:052-586-1681 電話:06-6368-7130

電話:082-541-4488 電話:092-272-1731